

1511 – 5L

SANIMED – SANS PARFUM




SANITEC
IGIENE SICURA

DESCRIPTION	<p>Désinfectant concentré pour les surfaces</p> <p>Le SANIMED est particulièrement adapté pour désinfecter les surfaces et les équipements du secteur agroalimentaire, hôtelier, de la restauration, des cabinets médicaux, du secteur hospitalier ainsi que celui des EHPAD. Il convient également pour une utilisation dans des lieux très fréquentés, comme les toilettes de locaux publics.</p>		
CARACTÉRISTIQUES	<p>Le SANIMED est un nettoyant désinfectant concentré qui exerce une action fongicide, bactéricide et virucide et lutte efficacement contre les bactéries gram-positives, gram-négatives, champignons, moisissures et virus présents dans les environnements domestiques et professionnels.</p> <p>Il élimine 99,9 % des bactéries, champignons et virus.</p>		
MODE D'EMPLOI ET DOSAGE	<p>Le SANIMED s'utilise avec de l'eau en pulvérisation ou en application avec une éponge. Un balai à frange peut aussi convenir.</p> <p>DILUTIONS :</p> <p>Pour les petits ustensiles, faites tremper le matériel à désinfecter. En cas de désinfection de surfaces susceptibles d'entrer en contact direct avec les aliments, rincez à l'eau potable.</p> <p>Pour une action virucide, appliquez le produit sur la surface préalablement nettoyée dans une solution à 5 %, soit 250 ml pour 5 litres d'eau pendant 15 minutes.</p> <p>Pour un nettoyage classique, diluez le SANIMED à 0,5 %, soit 25 ml pour 5 litres d'eau.</p> <p>Pour l'utilisation en autolaveuse, diluez le SANIMED à 1,5 %, soit 75 ml pour 5 litres d'eau.</p> <p>Pour la désinfection, diluez le SANIMED à 1,5 %, soit 75 ml pour 5 litres d'eau, et laissez agir pendant au moins 5 minutes pour une activité bactéricide ou au moins 15 minutes pour une activité fongicide.</p>		
SPÉCIFICATIONS	<p>Aspect : Liquide vert transparent pH : 10,5 +/- 0,5 Poids spécifique [g/ml] : 1,000 +/- 0,020 100 g de produit contient : Chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium pur 10 g, Coformulants(*), colorants et eau q.s.p. 100 g.</p> <p>Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des spécifications.</p>		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	EFFICACITE BACTERICIDE	EFFICACITE FONGICIDE	EFFICACITE VIRUCIDE
	Normes : NF EN 1276 : 2009 NF EN 13697 : 2001	Normes : NF EN 1650 : 2008 NF EN 13697 : 2001	Normes : NF EN 14476 : 2019 NF EN 16777 : 2019
	Organismes testés : Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli	Organismes testés : Candida albicans Penicillium verrucosum	Organismes testés : Vaccinia virus Adénovirus de type 5, Norovirus murin MNV
	Conditions d'utilisation : Nettoyage en condition de saleté : Concentration : 1.5 % Temps de contact : 5 minutes	Conditions d'utilisation : Nettoyage en condition de saleté : Concentration : 1.5 % Temps de contact : 15 minutes	Conditions d'utilisation : Nettoyage en condition de propreté : Concentration : 5 % Temps de contact : 15 minutes



COMPATIBILITÉ DU PRODUIT	En suivant le mode d'emploi recommandé, il peut être utilisé sur toutes les matières habituellement présentes dans les cuisines/utilisés et employés dans la fabrication des différents ustensiles. En cas de doute, testez la compatibilité des matières sur une petite zone cachée avant utilisation.
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE	Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les contenants d'origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations sur l'utilisation et l'élimination, consultez la fiche de données de sécurité.
CERTIFICATIONS/ CONFORMITÉ	Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures.
COMPOSITION CHIMIQUE	Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de données de sécurité.

**PROFESSIONAL
ACADEMY**

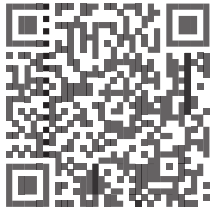

Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1511	EAN	8032680391248		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5	Oz.	176,37
	Box x Pit	72				

www.sanitecitalia.com

last update: 15/02/2021

Rev. 0/2021

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it